

# Algernon

## ワンタッチスポイラー取扱説明書 【TOYOTA HIACE4型 標準車用】

この度は、Algernon製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、いつもお手元に置いて正しい取扱方法により、永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

### 初めに

取付前に必ずお読みください。

- ・開梱後、付属品の不足や、破損が無い事を確認して下さい。(商品到着後一週間以内に行なって下さい。) 期間を経過致しますとお受致しかねる事となりますので、ご了承下さい。
- ・製品を塗装・加工(ビス取付穴開け等)される前に必ずお車との仮合わせを行なって下さい。仮合わせの時点で製品に何らかの支障があった場合は、お早めに御連絡下さい。(尚、事前連絡が無く、取付・塗装・加工等行なった商品は、クレーム対象外となりますのでご注意ください。)
- ・本製品は、車輛及び製品誤差により一部加工が必要な場合が有りますので、必ず取付マッチングを確認して下さい。(車輛・製品にキズ等を着けない様にテープなどで養生を行なって下さい。)
- ・未塗装品は、製品成型上ピンホール・キズ・クラック等がある場合がございます。その際は、下地処理にて除去して下さい。
- ・塗装は、必ず軟質樹脂用のウレタン塗料をご使用下さい。また、塗装乾燥は必ず常温にて行なって下さい。強制乾燥(熱乾燥)をしますと製品が変形する恐れが御座います。
- ・塗装後・取付後の返品・交換は、お受け出来ませんので予めご了承下さい。
- ・商品改良の為、予告なく仕様変更する場合があります。
- ・装着状態に異常・不明な点がある場合は、販売店までご連絡ください。

### 構成部品

| NO | 部品名          | 数量 |
|----|--------------|----|
| ①  | フロントリップスポイラー | 1  |
| ②  | タッピングビス      | 8  |

# Algernon

## ワンタッチスポイラー取扱説明書 【TOYOTA HIACE4型 標準車用】

### 取付要領

注) 画像は未塗装です。

#### 1. 仮合わせ作業



・製品が変形していないか確認して下さい。  
多少の誤差はありますが、ご了承ください。

#### \* 取付位置の確認



センターの隙間は約5mm前後です。  
マスキングテープ等で落ちないように固定して下さい。


#### 2. 取付



矢印の裏側から3mmのドリルで製品とバンパーに穴をあけます。その後付属のビスで固定します。  
注) 番号順に取付を行ってください。



裏側のビス位置になります。

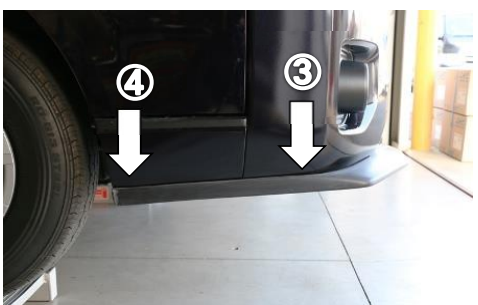

矢印の裏側から4mmのドリルで製品とバンパーに穴をあけます。その後付属のビスで固定します。  
注) 番号順に取付を行ってください。



裏側のビス位置になります。  
片側が終了したらもう片側も同じ作業を行ってください。

# Algernon

## ワンタッチスポイラー取扱説明書 【TOYOTA HIACE4型 標準車用】

### 2、取付続き



製品を裏から見た画像です。  
ビスの取付位置の参考にして下さい。

注) 穴あけ作業を行わずに作業をした場合  
製品が割れる事がありますので、必ずドリル(4mm)で  
穴あけ作業を行ってください。



- ・取付商品にガタツキがないか、点検して下さい。
- ・取付の際、商品および車体側に傷を付けていないか点検して下さい。
- ・FRP商品の性質上多少隙間が空きますが製品として問題はありません。
- ・定期的に取り付ビスが緩んで居ないか点検をして下さい。

(株)ドウオール Algernon事業部 <http://www.doall.jp>

〒152-0003 東京都目黒区碑文谷5-20-1

TEL03-5725-3625

FAX03-3794-1407